


## **Установка параметров ПКЛ17**

Для установки параметров используется 8-ми разрядный переключатель SA1 на плате контроллера<sup>1</sup>:

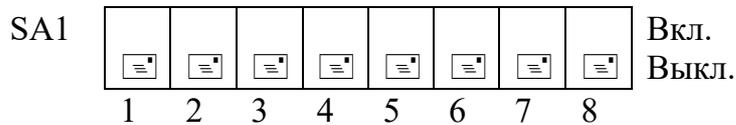

Значения параметров в зависимости от положения разрядов (движков) переключателя SA1 приведены в табл. 4-10.

Таблица 4

Параметр	SA1		
	Разряд	“Вкл.”	“Выкл.”
1. Номинальная линейная скорость, м/с	2, 3	См. табл.	
2. Наличие неподвижного пола кабины	1	да	нет
3. Тип здания	4	1 (админ.)	0 (жилое)
4. Наличие подвального этажа	5	да	нет
5. Время стоянки на этаже (посадка)	7	См. табл.	
6. Расширение алгоритма работы	8	да	нет

Таблица 5

Линейная скорость, м/с	Разряд 2	Разряд 3
0,5	“Вкл.”	“Выкл.”
1,0	“Выкл.”	“Выкл.”
1,4	“Выкл.”	“Вкл.”

Таблица 6

Время стоянки, с	Разряд 4	Разряд 7
4,0	“Выкл.”	“Выкл.”
6,0	“Выкл.”	“Вкл.”
10,0	“Вкл.”	“Выкл.”
4,0	“Вкл.”	“Вкл.”

<sup>1</sup> Плата контроллера лифта ПКЛ17НР ЕИЛА.687255.008